



NOTICE

POUR RÉALISER CE MONTAGE: SE MUNIR D'UN CUTTER OU UN SCALPEL AINSI QU'UNE RACLETTE OU UNE CARTE DE CRÉDIT

// Tmps de montage ~ 30 min.

« OM AUM » EST UN AUTOCOLLANT EN RELIEF. ATTENTION CE N'EST PAS UN AUTOCOLLANT COMME LES AUTRES!

IL SE COMPOSE DE PLUSIEURS PARTIES COLLANTES DE COULEURS DIFFÉRENTES À SUPERPOSER GRÂCE À DES REPÈRES. POUR NE PAS SE TROMPER, HABILITÉ ET CONCENTRATION VOUS SERONT DEMANDÉES.

À VOUS DE JOUER.

RÈGLES ESSENTIELLES

PENDANT LA POSE


BIEN RESPECTER L'ORDRE DES ÉLÉMENTS À COLLER
FAIRE ATTENTION AU SENS DU MOTIF
VÉRIFIER LES REPÈRES AVANT DE COLLER ET DE RACLER

ENTRE CHAQUE ÉTAPE

PENSER À RETIRER LE PAPIER TRANSFERT
VÉRIFIER QUE LE SUPPORT SOIT TOUJOURS PROPRE

TUTORIEL VIDÉO DISPONIBLE SUR LE SITE JUDZIGN.COM


ÉLÉMENTS DANS LE KIT

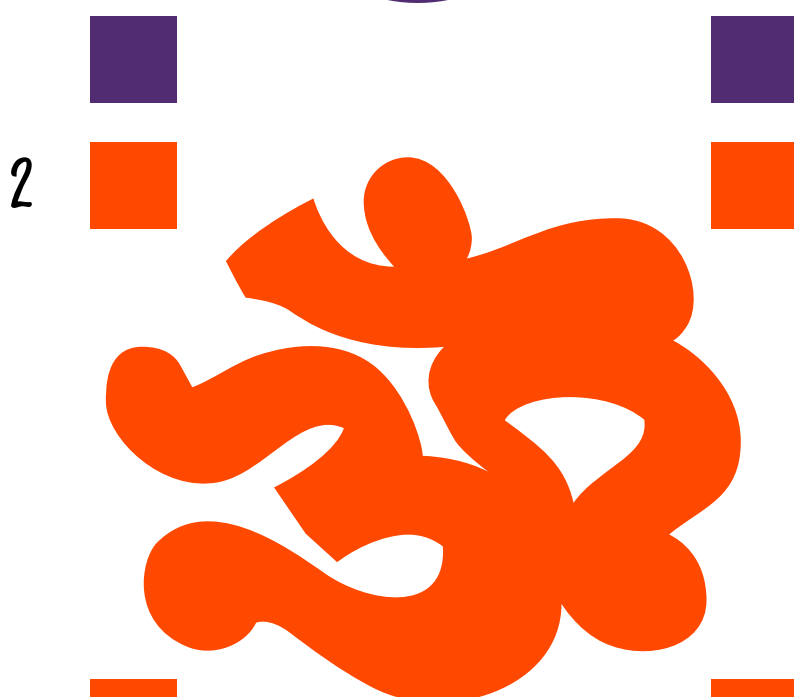



AVANT DE COLLER, ASSUREZ-VOUS QUE LA SURFACE SOIT PLATE, LISSE DE PRÉFÉRENCE ET SURTOUT PROPRE ET SÈCHE. LA MOINDRE POUSSIÈRE FERA APPARAÎTRE DES IMPERFECTIONS.


ENLEVER LE PAPIER SILICONÉ

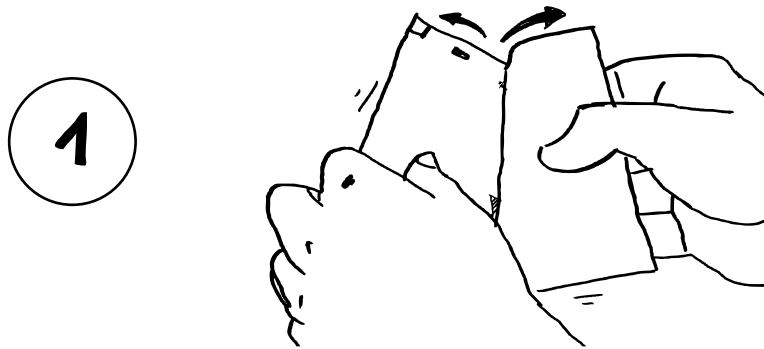

POSITIONNER L'ÉLÉMENT À COLLER À L'AIDE DU PAPIER TRANSFERT



RACLER L'ÉLÉMENT

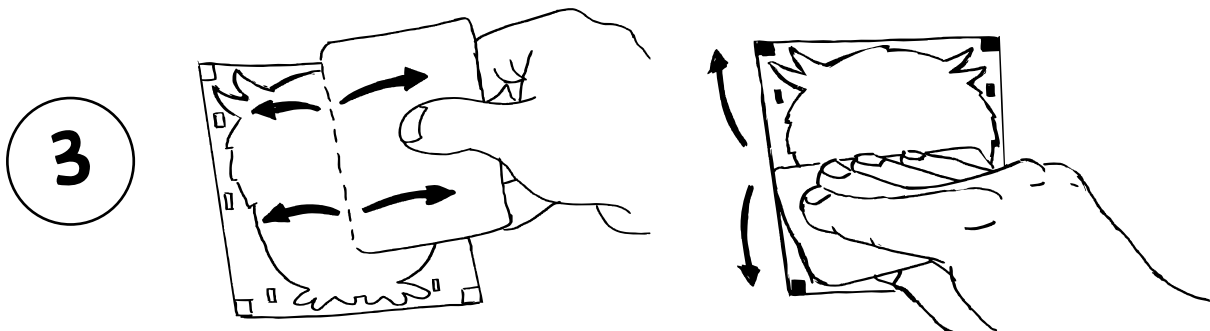

ENLEVER LE PAPIER TRANSFERT



RENOUVELER L'OPÉRATION POUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS EN VOUS REPOSITIONNANT SUR LES REPÈRES CORRESPONDANTS. FINISSEZ LE MONTAGE EN ENLEVANT LES REPÈRES.



PRODUCTION ET RÉALISATION
JUDZIGN.COM



MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE KIT À COLLER SOI-MÊME
VOUS SOUHAITANT UNE BONNE POSE!